

DISPLAY EASEL

ディスプレイエasel


MS553
MS554

<取扱説明書>

付属部品：パネル押え (1ヶ)
パネル受け (1ヶ)
ボルト (2ヶ)
ワッシャー (2ヶ)
ノブナット (2ヶ)

最大パネル外寸法H：MS553=1100mm
MS554= //

◎ご使用前に必ず、本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

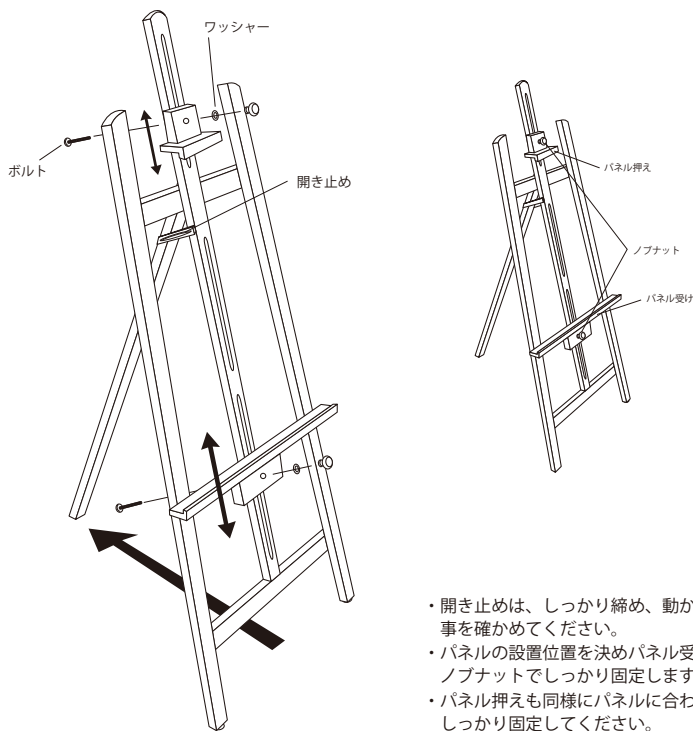

- ・開き止めは、しっかり締め、動かない事を確かめてください。
- ・パネルの設置位置を決めパネル受けをノブナットでしっかり固定します。
- ・パネル押えも同様にパネルに合わせ、しっかり固定してください。

使用方法

組み立てに際して

1 組み立ては取扱説明書に従い、安全に留意して行ってください。

- ・組み立ては大切なものや家具等から離れた場所で行い、額縁やパネルの落下や転倒に十分ご注意ください。
- ・ビス（ボルト）・ナット等は正しいものを使用し、確実に締め込んでください。ゆるんでいるとパネルの落下や転倒の原因となります。

1 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意ください。

- ・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置してください。

2. 平らな床面に設置ください。

- ・転倒や移動による事故防止のため、平らな床面でご使用ください。傾斜や凹凸のある場合、鉄板を敷いて平らにする等の対策を行ってください。

3. 設置場所にご配慮ください。

- ・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。パネルの角に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
- ・大切な物や家具、陶器類等の近くでは、使用しないでください。
- ・幼児・児童が触れる場所では、転倒・落下の危険があるため使用しないでください。

4. 展示方法にご配慮ください。

- ・本品に破損が生じた時は、直ちに使用を中止してください。
- ・額縁やパネルをのせる際は、ヒモや鎖等をイーゼル背面に回して結ぶ等して落下防止に配慮してください。（※設置の不備による事故については、責任を負いかねます。）

注意
ご使用に際して

お手入れに際して

1 定期的な点検してください。

- ・パネル及びスタンド各部のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。